


הוראות הרכבה
ספרייה משולבת שולחן - 613
צעד אחר צעד

צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך.
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.
התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות. **03-3760509**

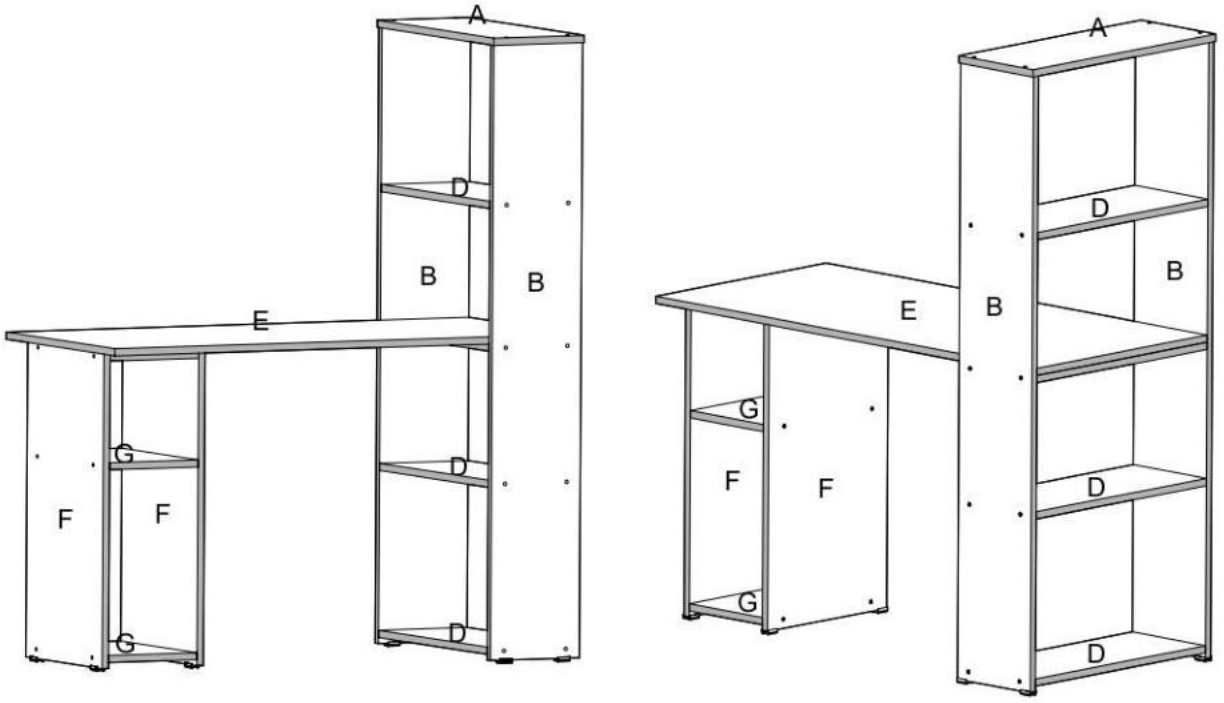



מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהרכיב עליה את היחידה.

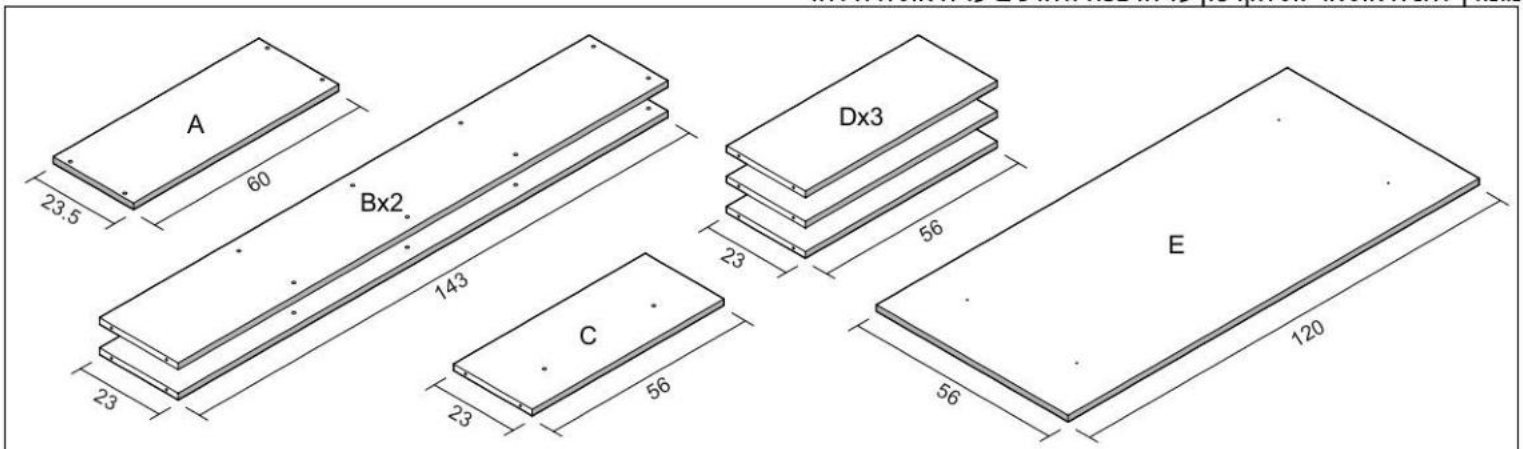


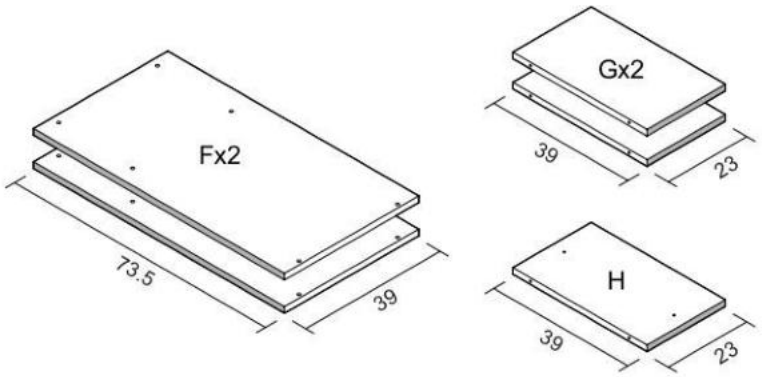

מספר סידורי	1	2	3	4	5	6
שרטוט						
כמות	1	32	4	8	16	32
שם	מפתח אלן	בורג אלן	בורג עץ 4*30	רגלית	מסמרים	כיסוי בורג

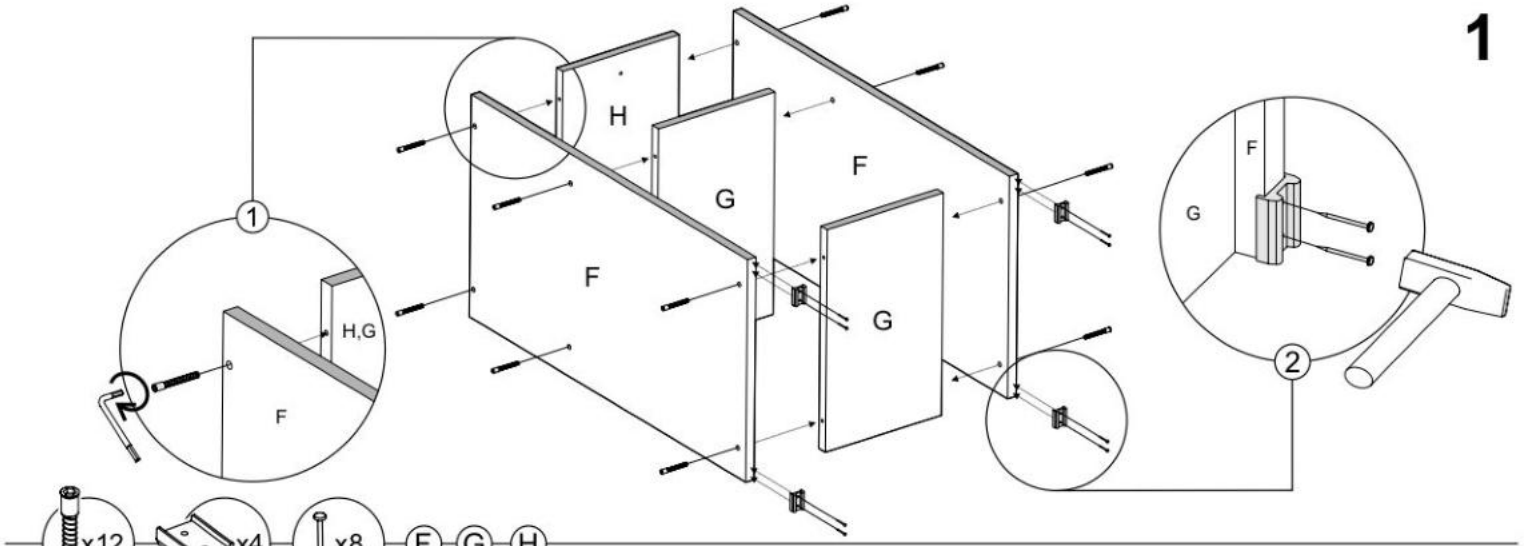

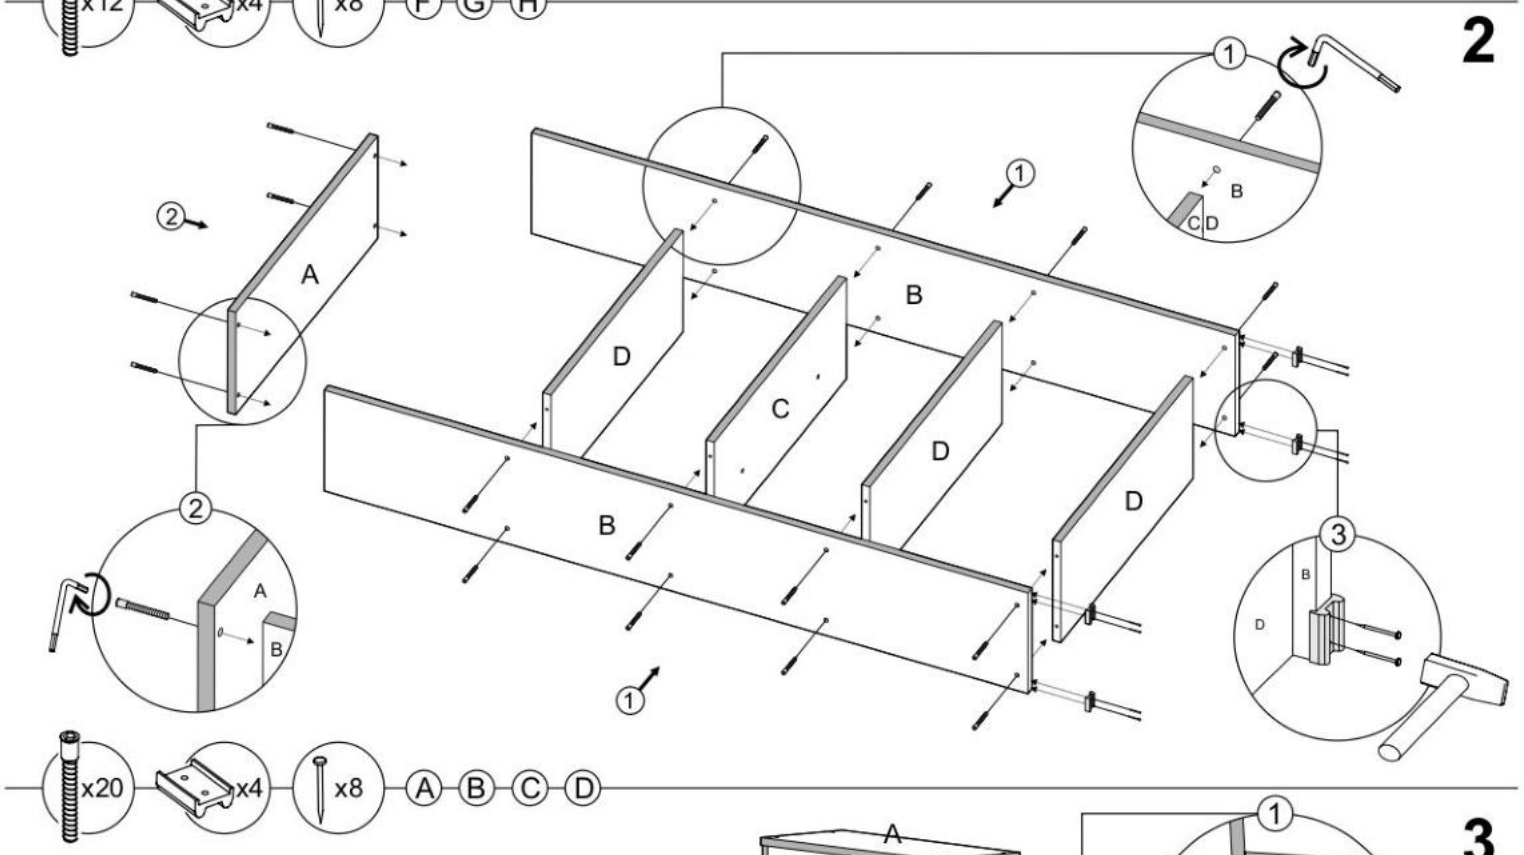

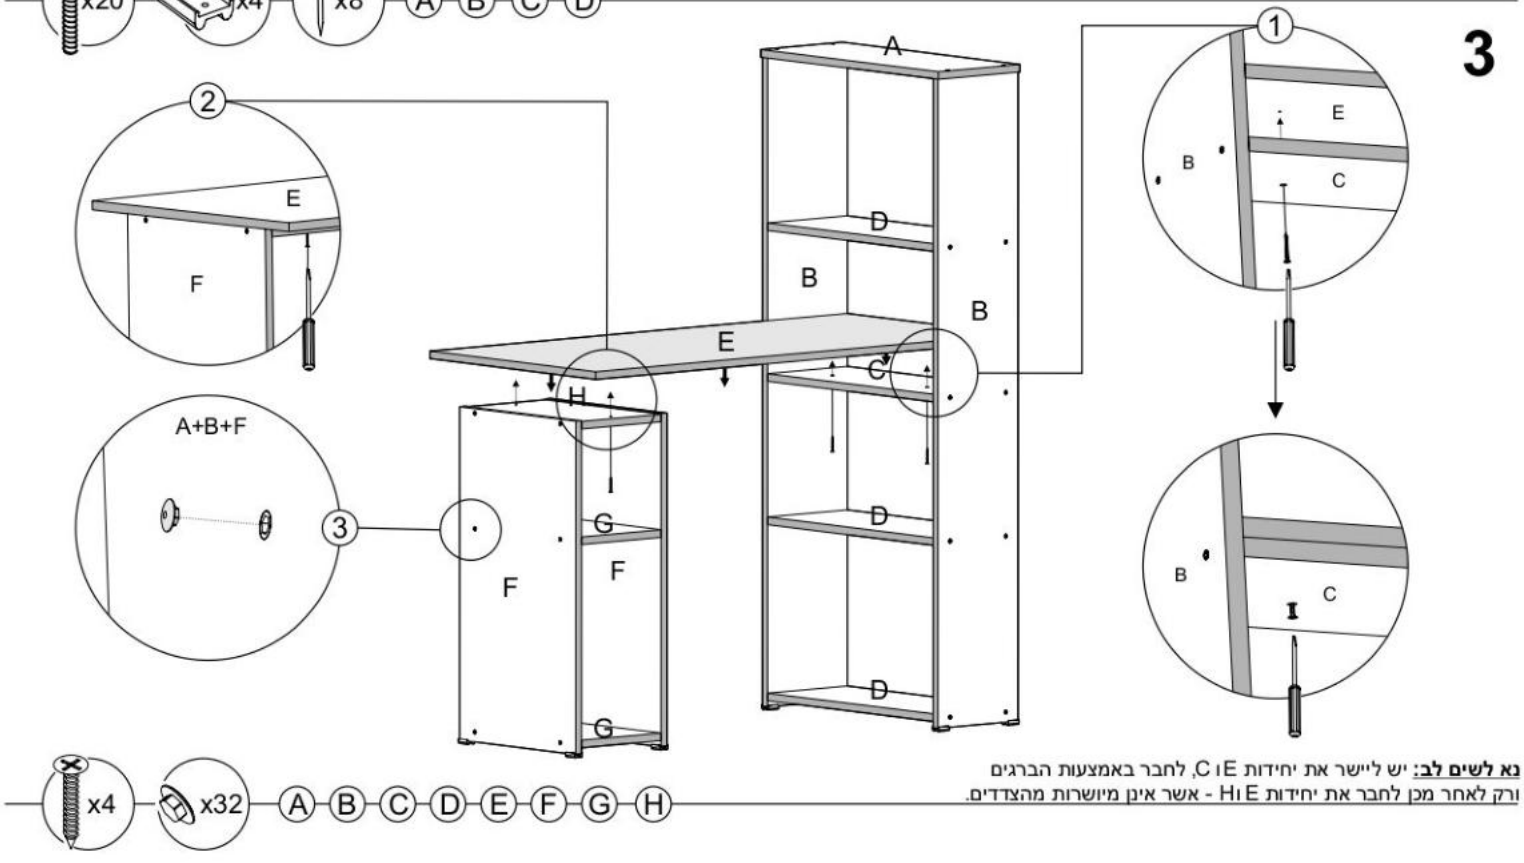

נא לשים לב: יש ליישר את יחידות E ו C, לחבר באמצעות הברגים
ורק לאחר מכן לחבר את יחידות E ו H - אשר אינן מיושרות מהצדדים.