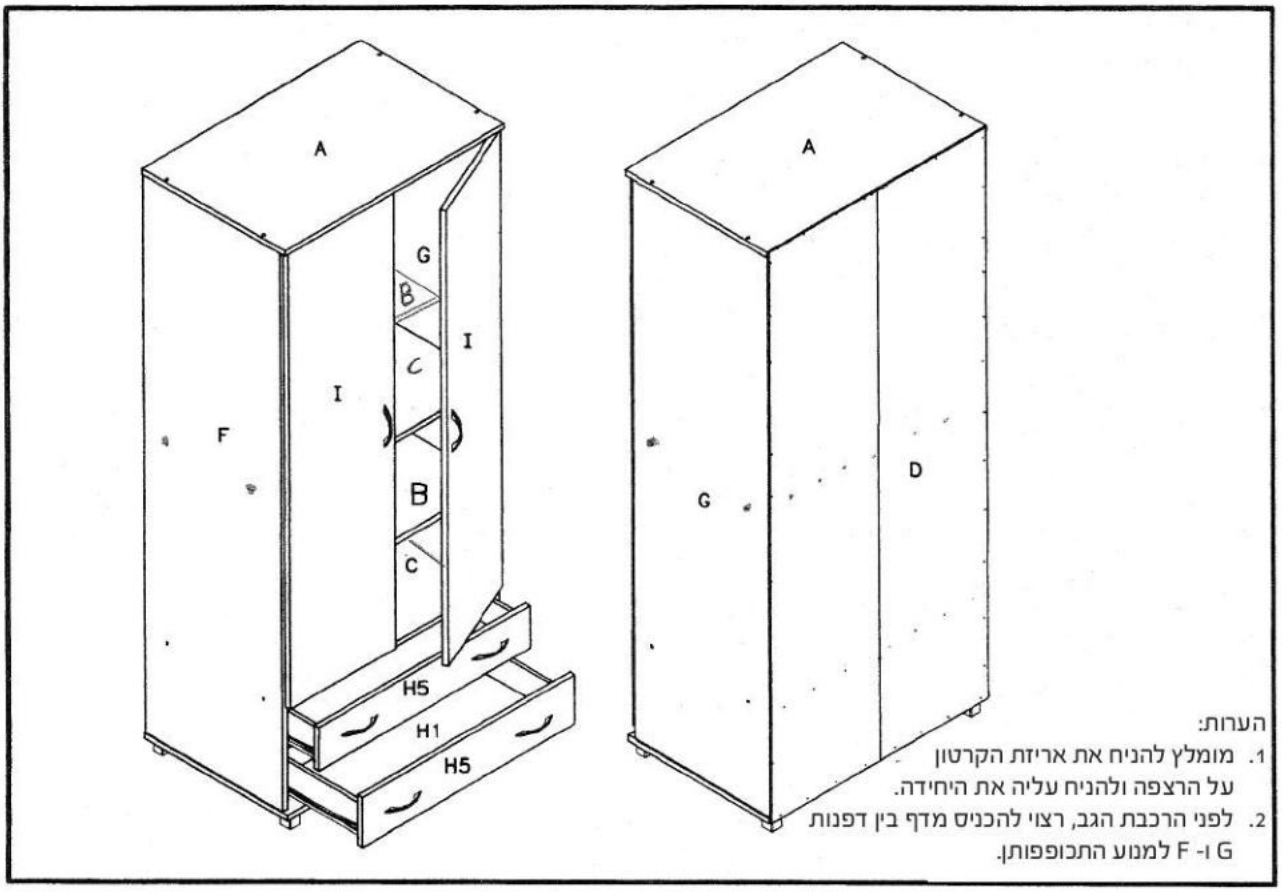
הוראות הרכבה

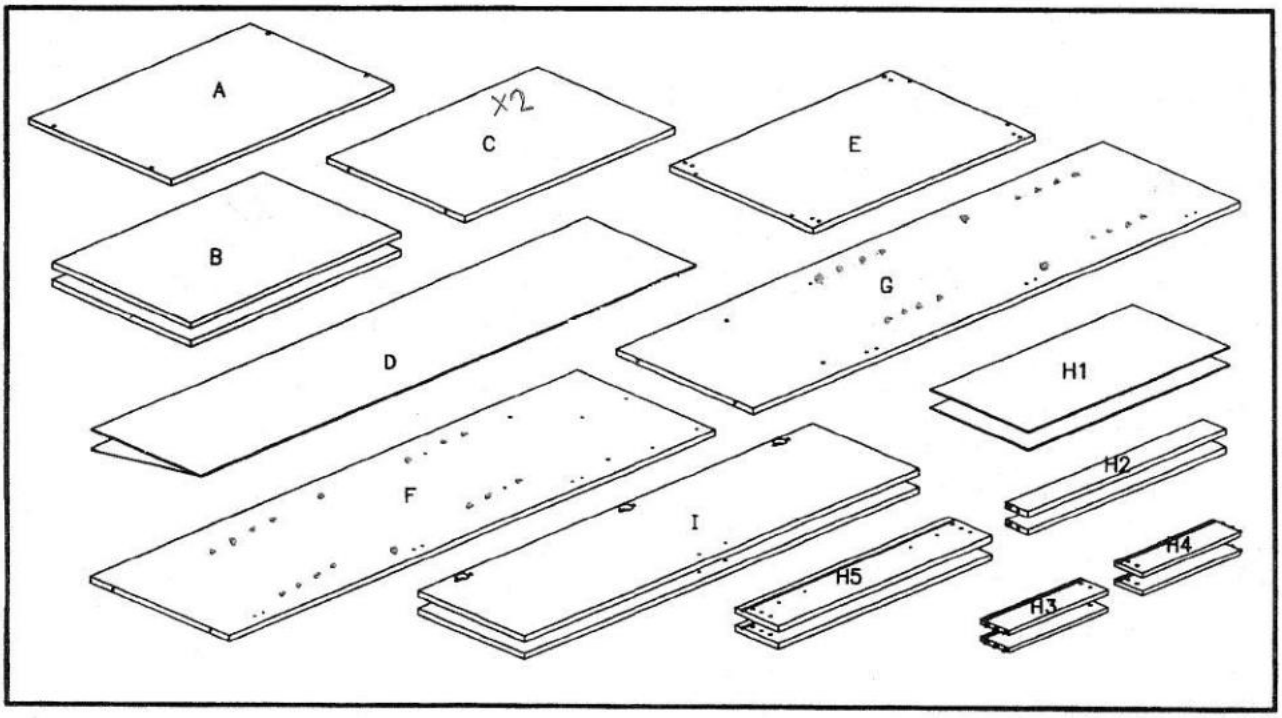
ארון שתי דלתות ושתי מגירות 606


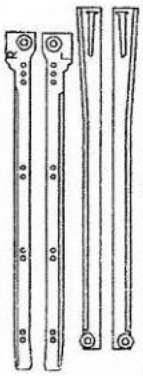


צעד אחר צעד

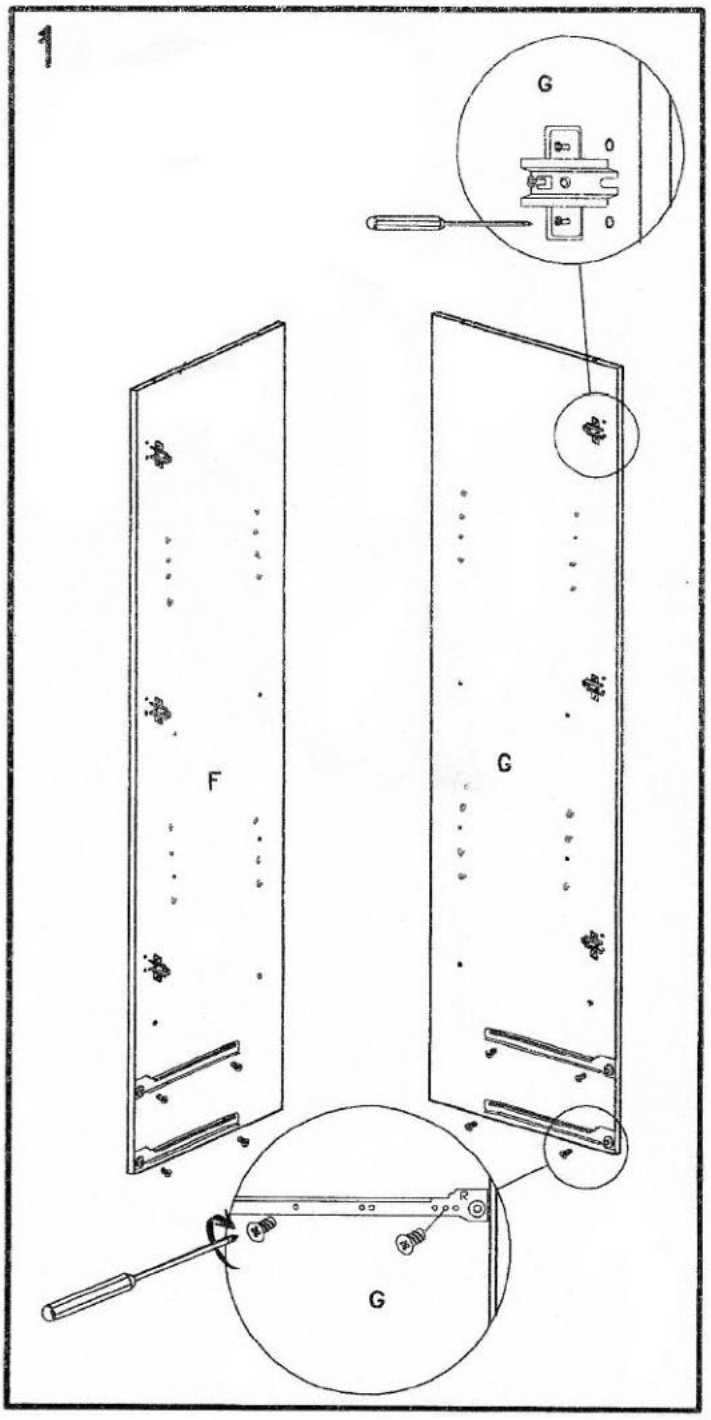
צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך.
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.
התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות. **03-3760509**

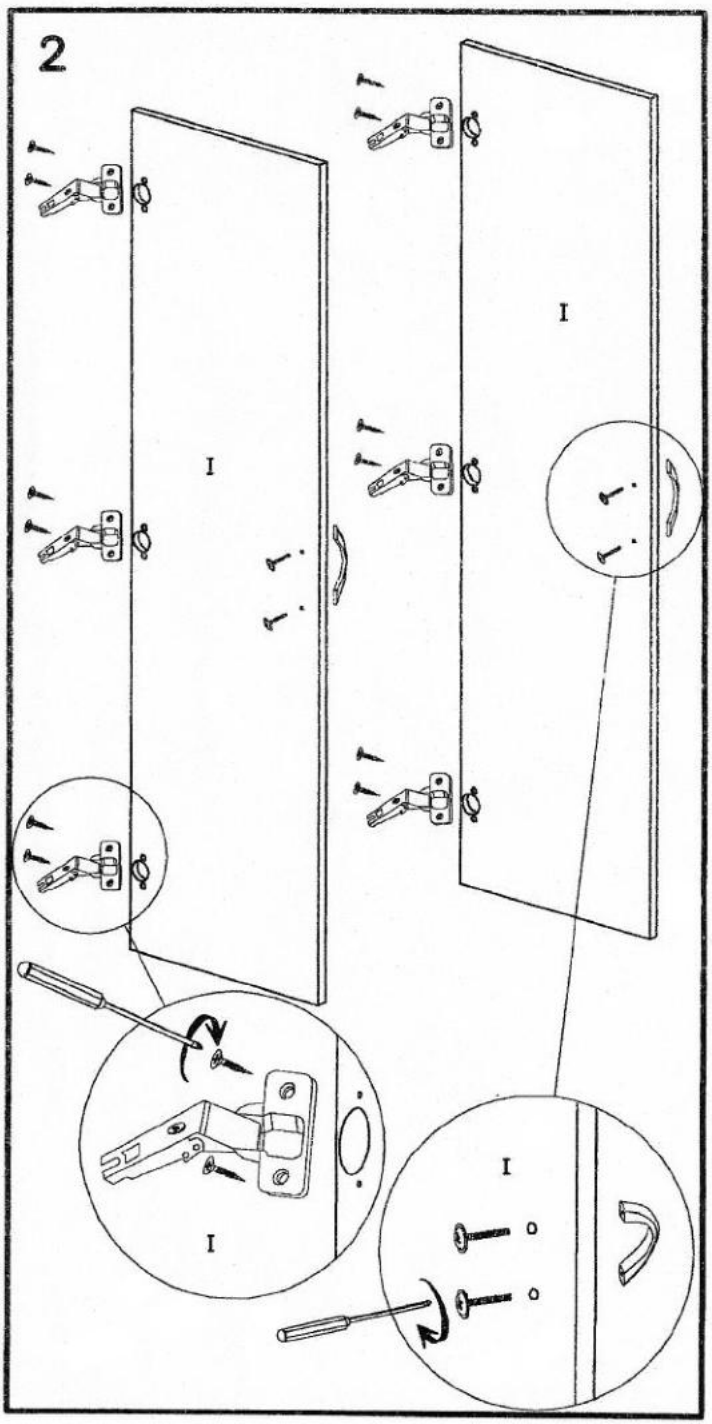


הערות:
1. מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.
2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף בין דפנות G ו- F למנוע התכופפותן.

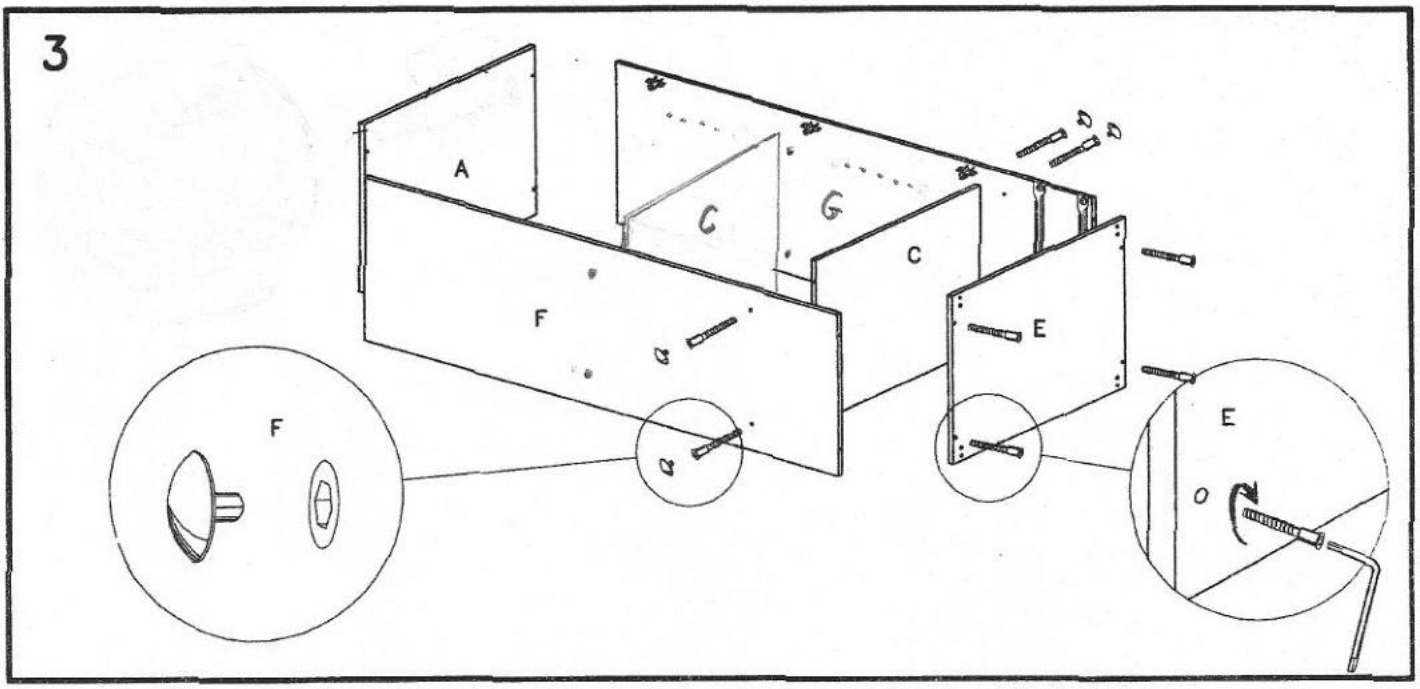


מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13
שרטוט													
כמות	1	16+8	8	20+80	6+12	8	1	8			2	4	6+6
שם	מפתח אלן	בורג אלן+ כיטוי	בורג יורו למטילה	בורג 3.5X16 ומסמרים	ידית +בורג 3.5X20	מחזיק מדף	דבק	דיבל עץ			סט מטילות למגרות	רגליות	צירים + תושבות לצירים

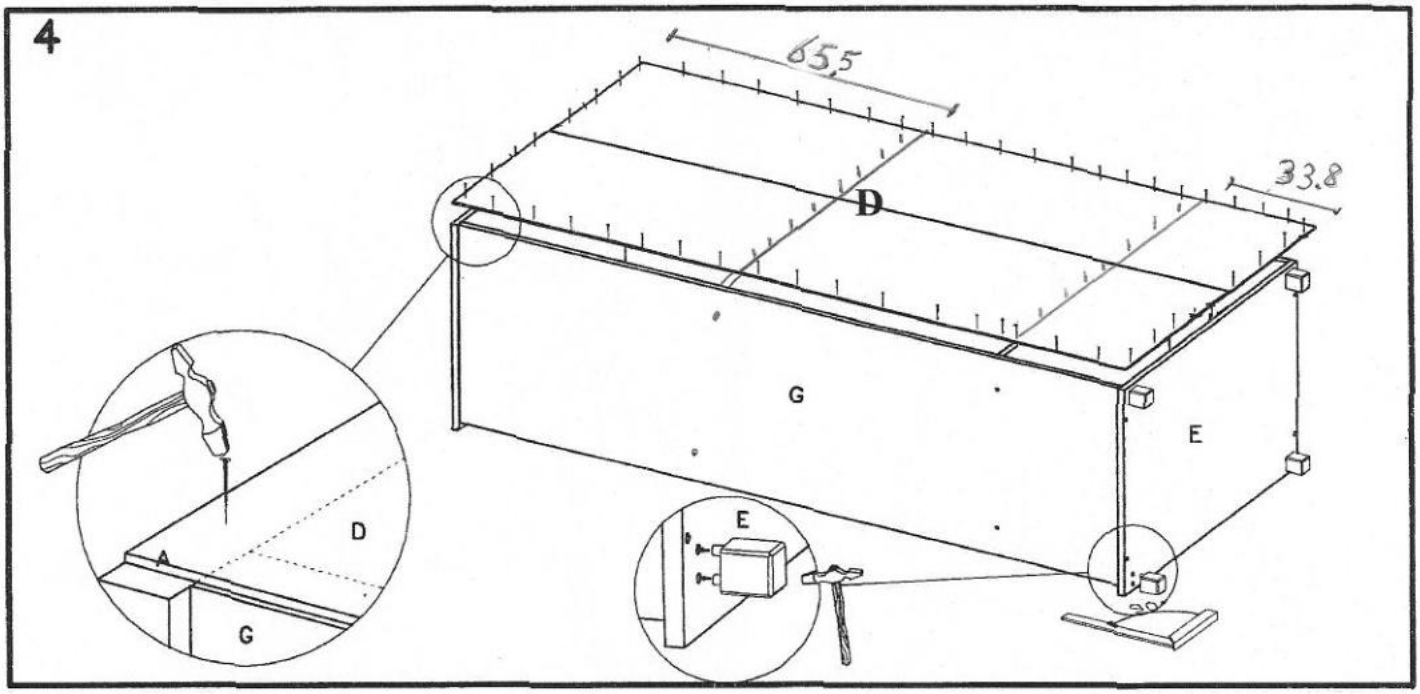




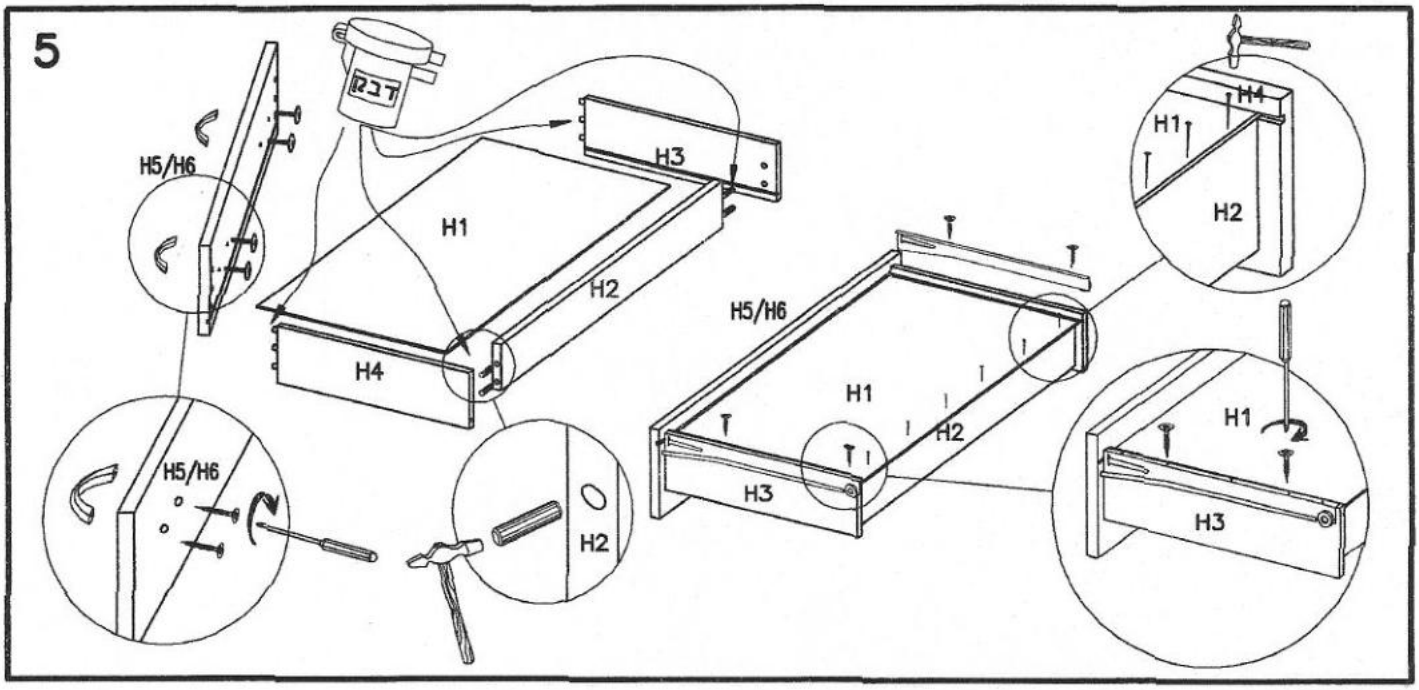
3

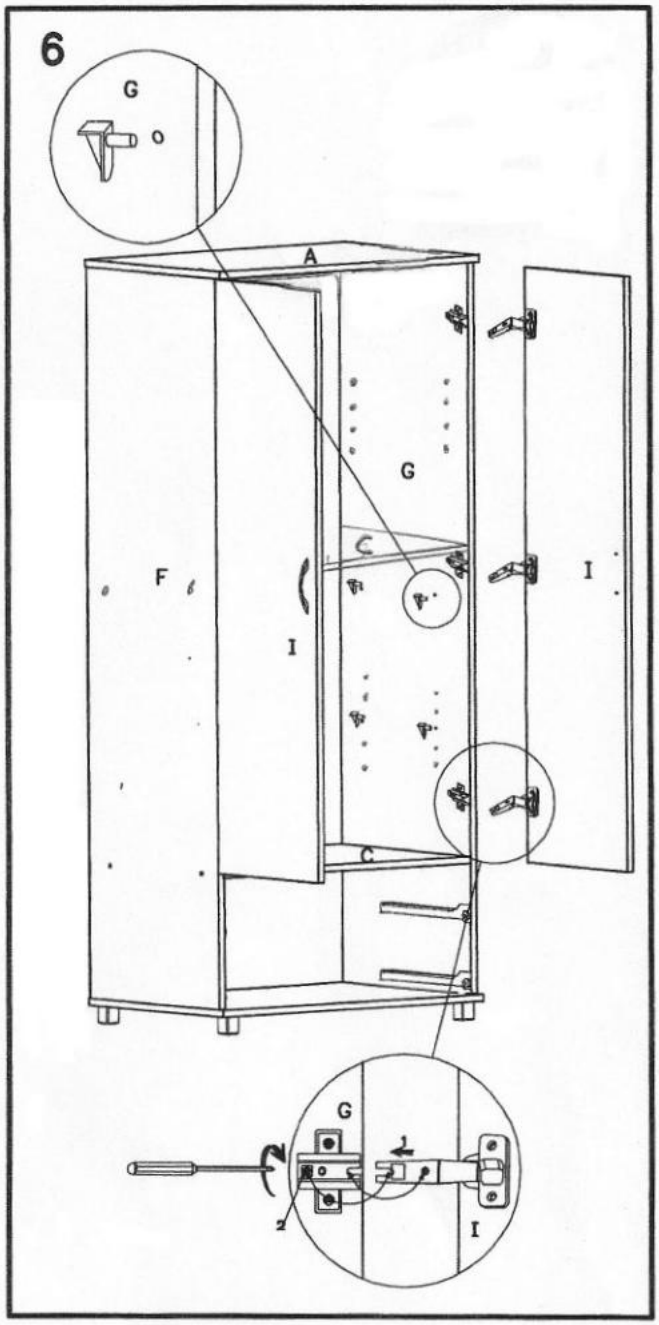

A
C
G
C
F
E
F
E

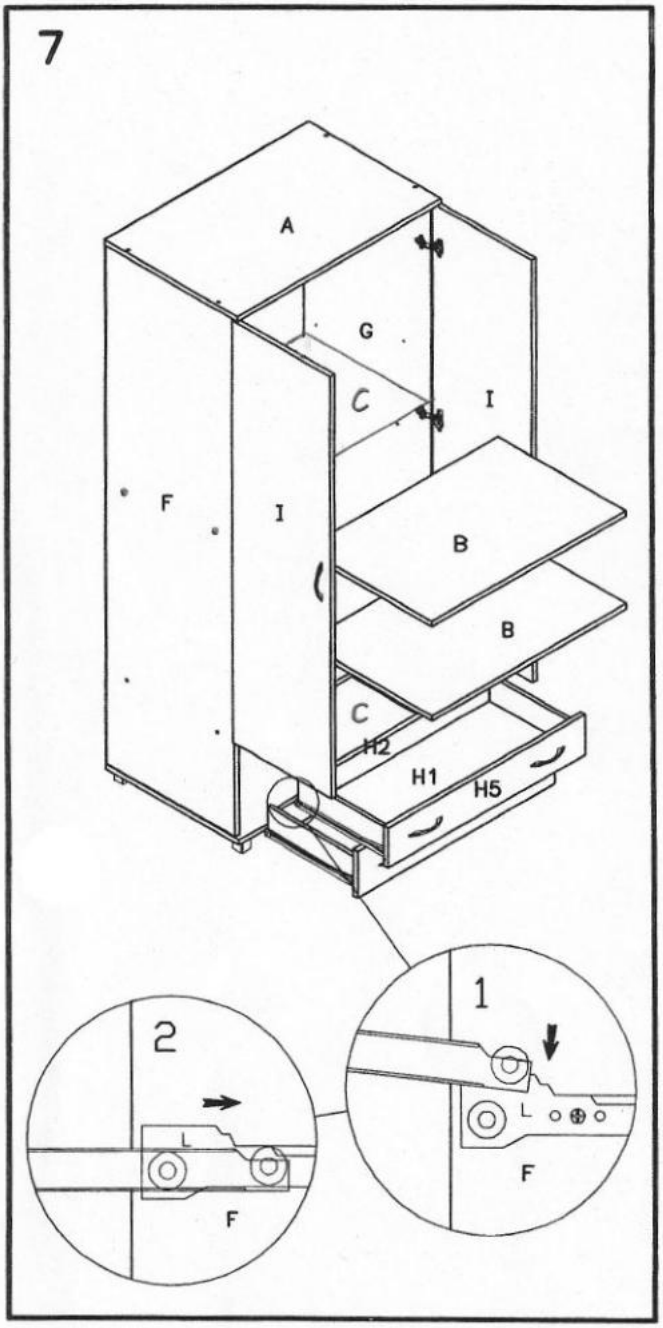
4

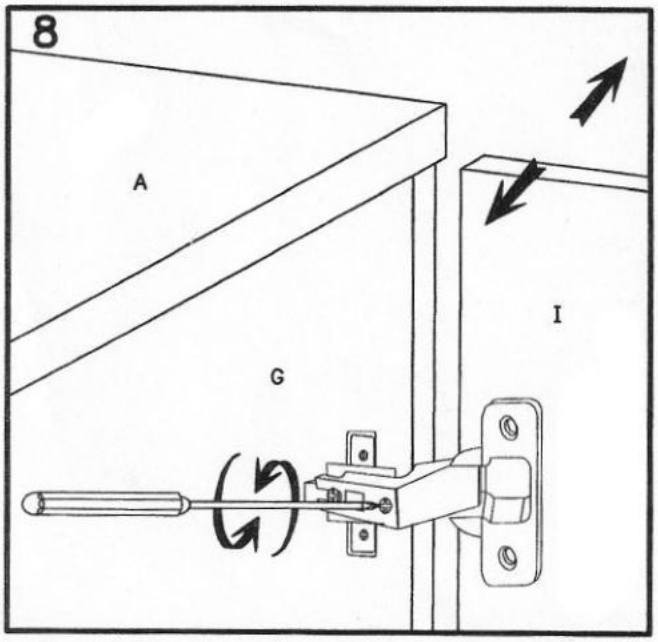

65,5
33,8
D
G
E
A
D
G
E

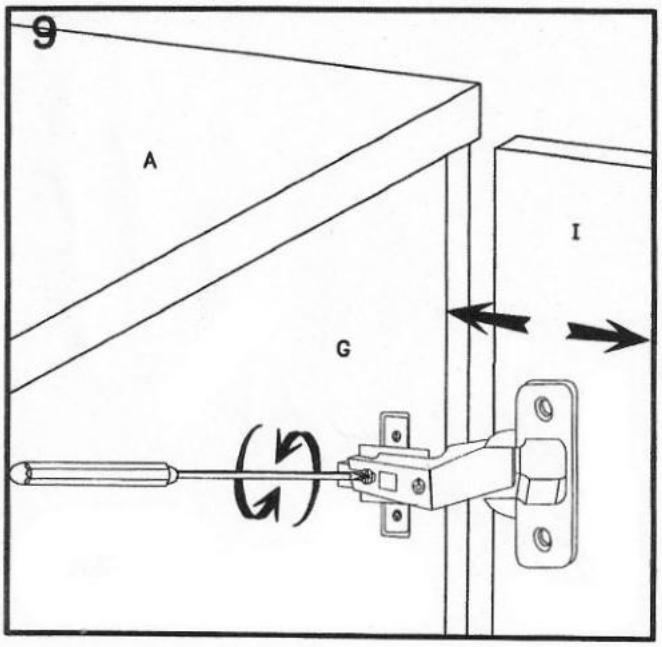
5


H5/H6
H3
H1
H2
H4
H5/H6
H2
H4
H1
H2
H5/H6
H1
H2
H3
H1
H3


6
G
A
G
F
I
I
C
I
C
G
1
2
I


7
A
G
C
I
F
I
B
B
C
H2
H1
H5
2
L
F
1
L
F


8
A
I
G


9
A
I
G