

הוראות הרכבה

ארון שתי דלתות 703

צעד אחר צעד


צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך.
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.
התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות. **03-3760509**

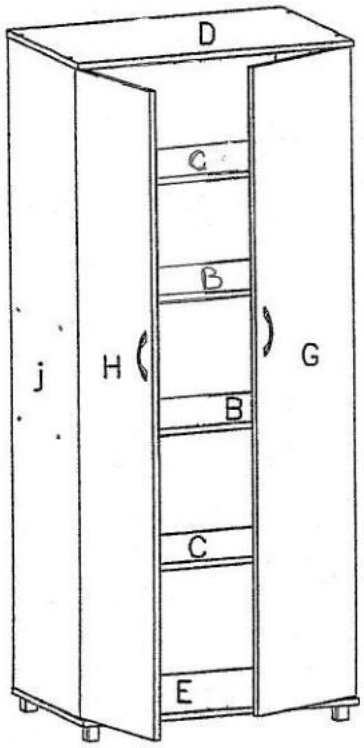

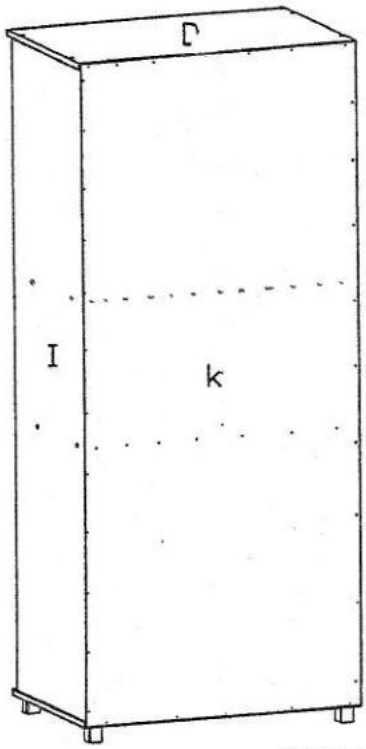



הערות:

1. מומלץ להניח את אריזת הקרטון
על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.
2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף C,F
בין דפנות J ו- I ובין A ו- I למנוע התכופפותן.

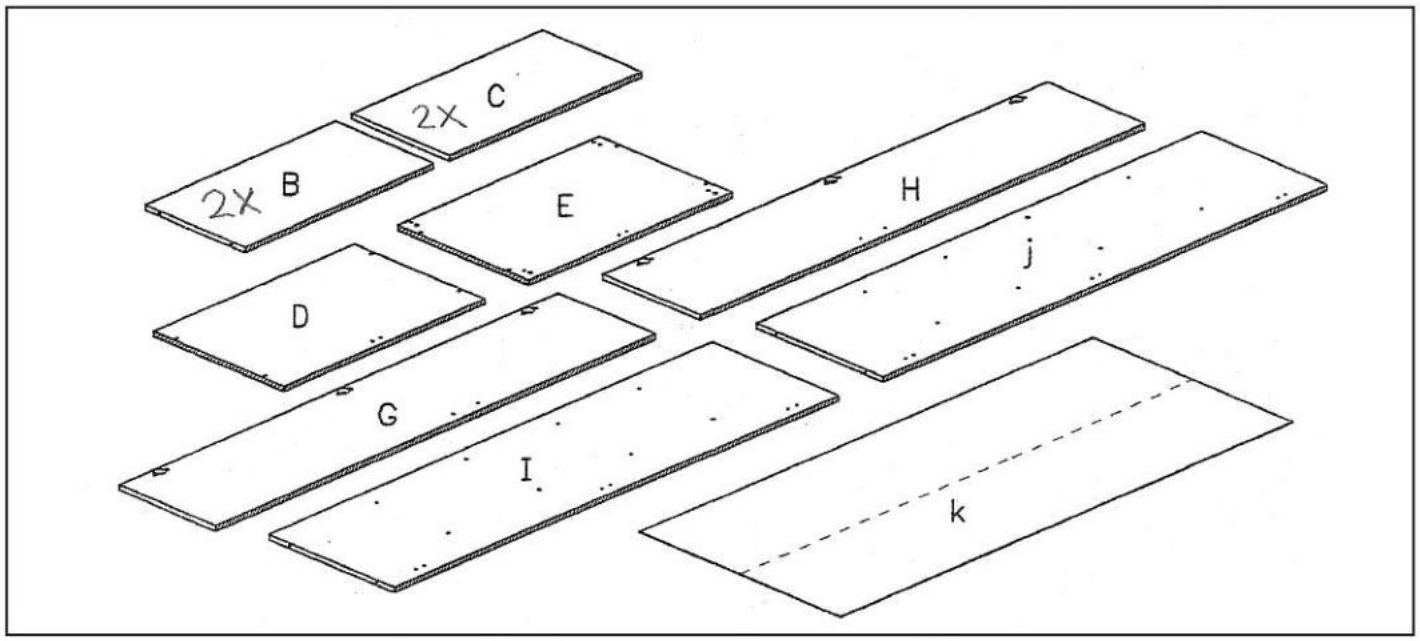


		9		7	6	5	4	3	2	1	מספר סדורי
											שרטוט
6+6		4		2+4	8	12	60	8	16	1	כמות
צירים + תושבות לצירים	מזוזק +צינור לתליה	רגליות		ידית +בורג 3.5X20	מחזיק מדף	בורג 3.5X16	מסמרים	כיסוי לבורג	בורג אלן	מפתח אלן	שם

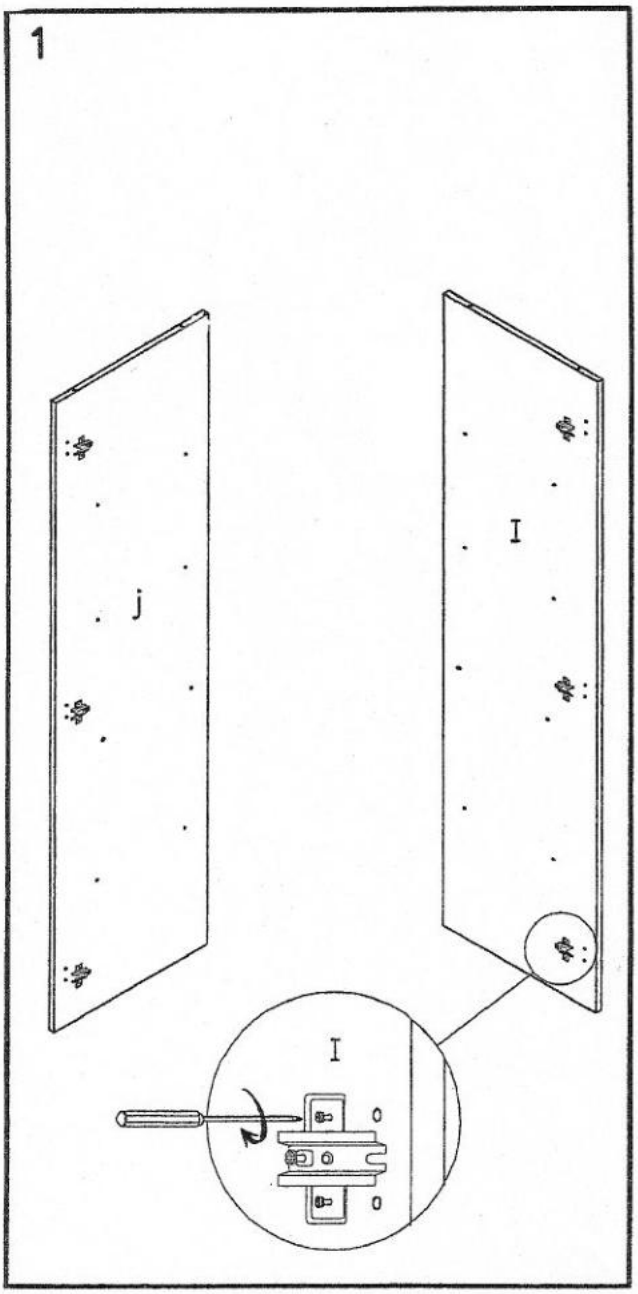


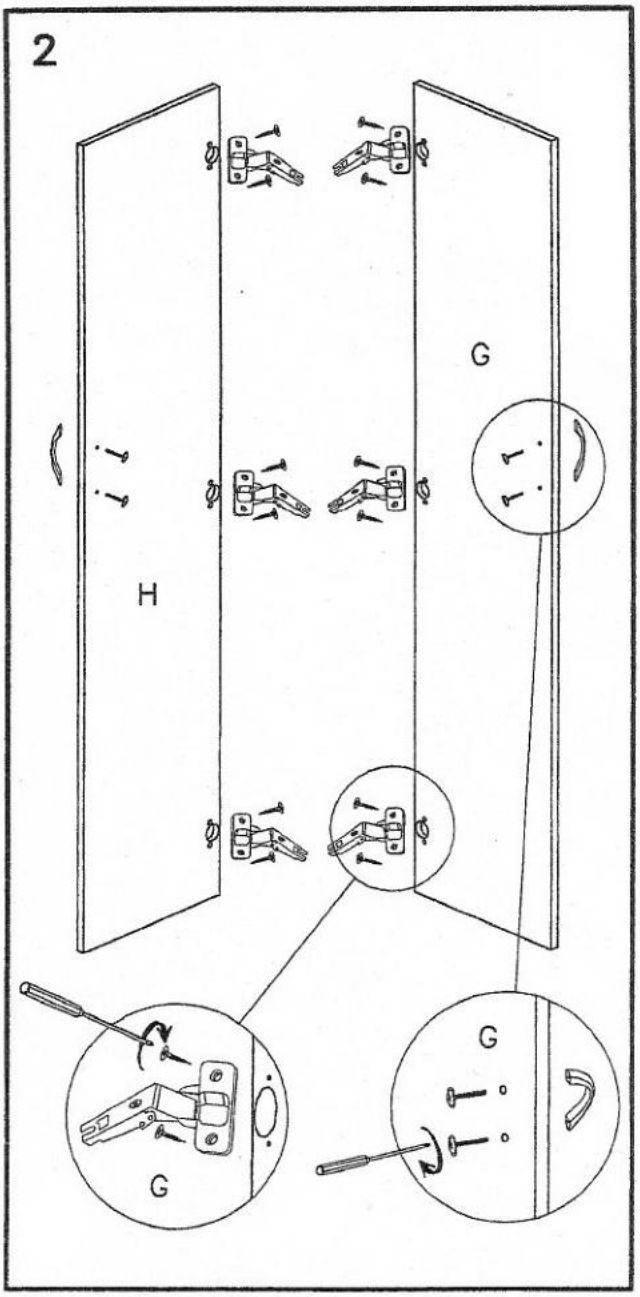


3

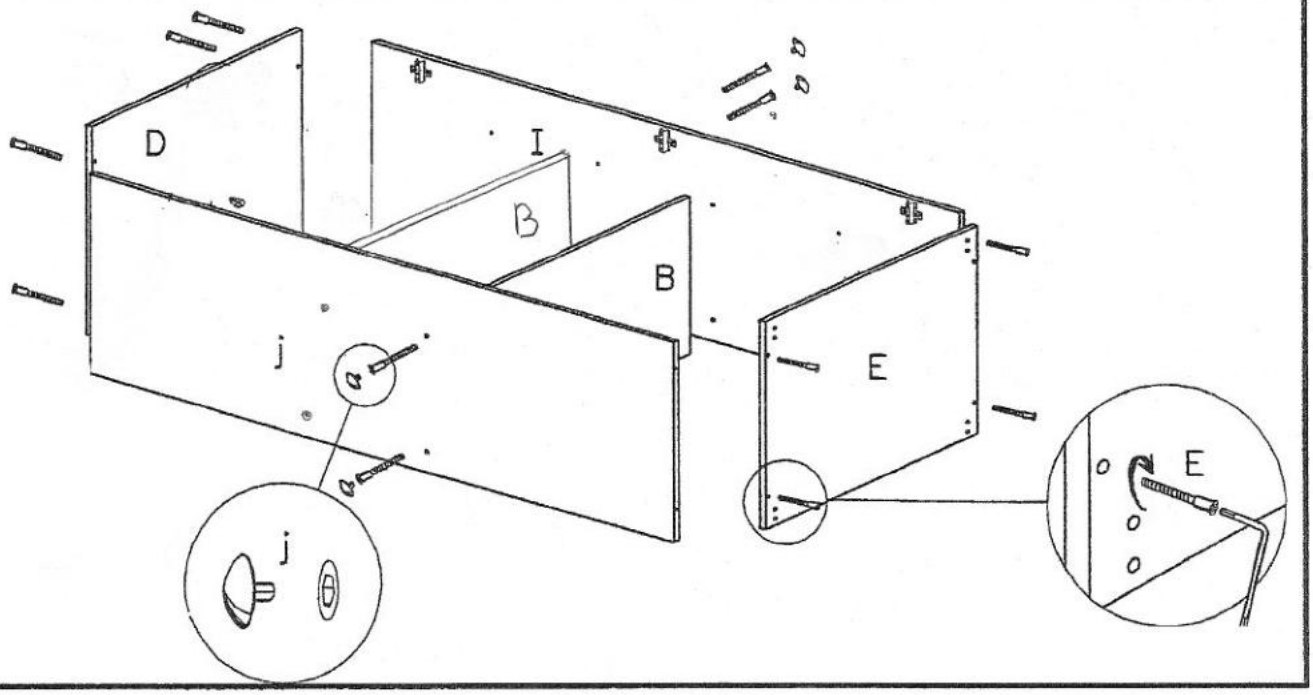


4

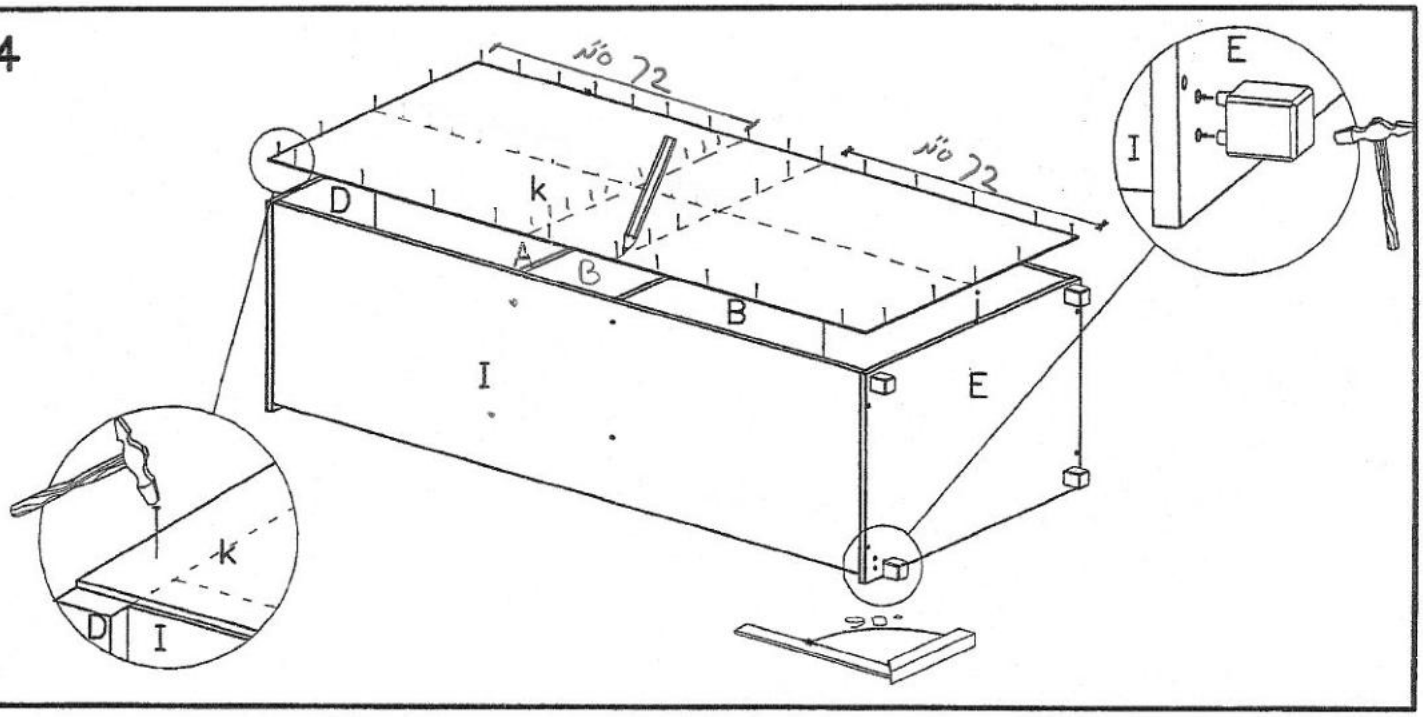


5

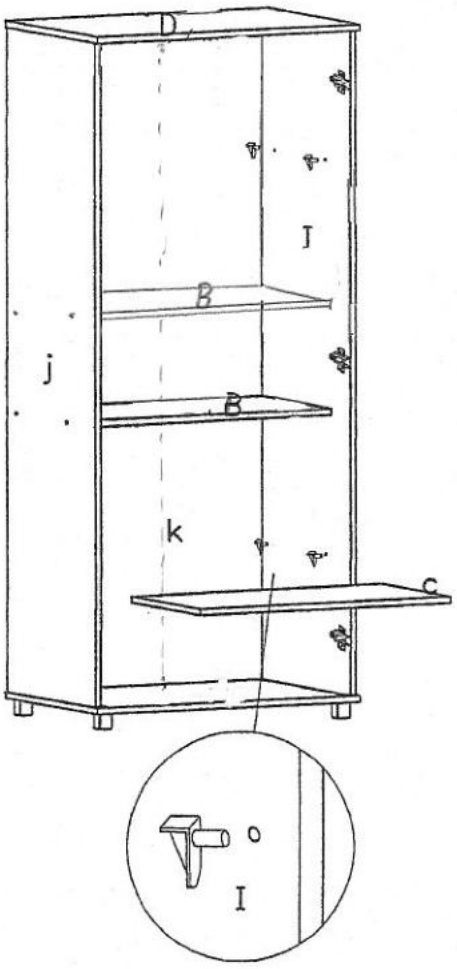

6

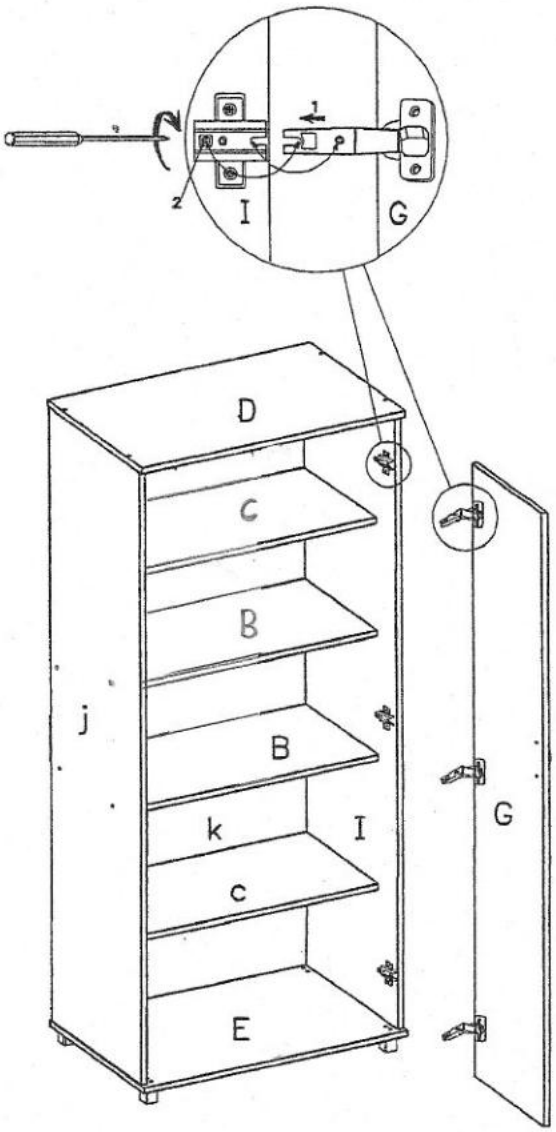

7

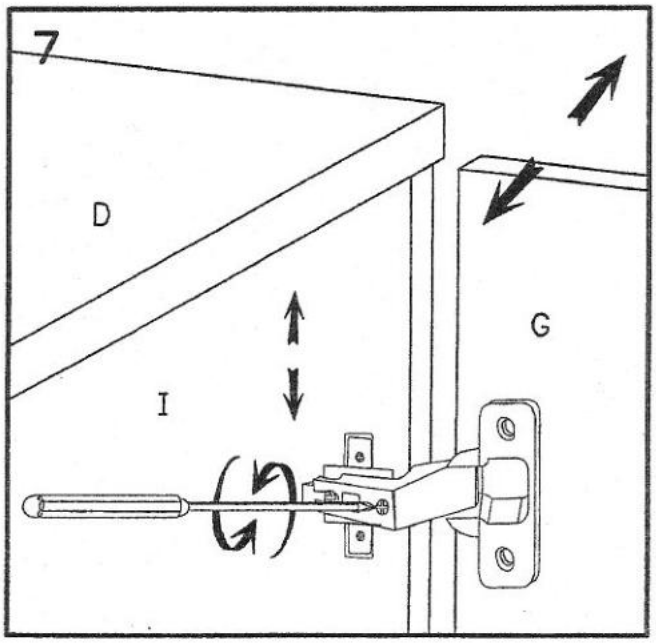

8

